High power CD player with FM/AM tuner

DEH-1770

Português (B)



Contents

Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, keep this manual in a safe place for future reference.

1 Before You Start

About this unit 3

Protecting your unit from theft 3

- Removing the front panel 3
- Attaching the front panel 3

What's What

Head unit 4

13 Power ON/OFF

Turning the unit on and selecting a source **5**Turning the unit off **5**

1 Tuner

Listening to the radio **6**Storing and recalling broadcast frequencies **6**Tuning in strong signals **6**Storing the strongest broadcast frequencies **7**

1 Built-in CD Player

Playing a CD **8**Playing tracks in a random order **8**Repeating play **8**Pausing CD playback **8**

10 Audio Adjustments

Introduction of audio adjustments 9
Using balance adjustment 9
Using the BTB (bass treble booster) 9
Adjusting BTB 9
Adjusting loudness 10
Adjusting source levels 10

1 Initial Settings

Adjusting initial settings 11 Setting the clock 11

Turning the clock display on or off
 Setting the FM tuning step
 11

Additional Information

Understanding built-in CD player error messages 12
CD player and care 12
CD-R/CD-RW discs 12
Specifications 14

Before You Start

About this unit

The tuner frequencies on this unit are allocated for use in Central or South America. Use in other areas may result in poor reception.

CAUTION:

USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.



CAUTION

- Do not allow this unit to come into contact with liquids. Electrical shock could result.
 Also, this unit damage, smoke, and overheat could result from contact with liquids.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough so that you can hear sounds from outside the vehicle.
- Protect this unit from moisture.
- If the battery is disconnected or discharged, the preset memory will be erased and must be reprogrammed.
- If this unit does not operate properly, contact your dealer or nearest authorized Pioneer Service Station.

Protecting your unit from theft

The front panel can be detached from the head unit and stored in the protective case provided to discourage theft.

[Important

- Never use force or grip the display and the buttons too tightly when removing or attaching.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shocks.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

Removing the front panel

1 Press DETACH to release the front panel.

Press **DETACH** and the right side of the panel is released from the head unit.

2 Grab the front panel and remove.


Grab the right side of the front panel and pull away to the left. The front panel will be detached from the head unit.



3 Put the front panel into the protective case provided for safe keeping.

Attaching the front panel

- 1 Place the front panel flat against the head unit.
- 2 Press the front panel into the face of the head unit until it is firmly seated.

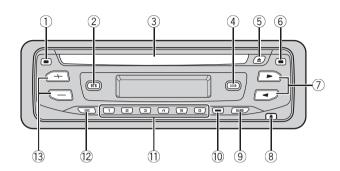

Head unit

1 CLOCK button

Press to change to the clock display.

2 BTB button

Press to select various BTB (bass treble booster) setting.

③ Disc loading slot

Insert a disc to play.

(4) LOUDNESS button

Press to turn loudness on or off.

(5) EJECT button

Press to eject a CD from your built-in CD player.

6 AUDIO button

Press to select various sound quality controls.

⑦ ◀/▶ buttons

Press to do manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls. Also used for controlling functions.

® DETACH button

Press to remove the front panel from the head unit.

BAND button

Press to select among three FM bands and one AM band and to cancel the control mode of functions.

10 LOCAL/BSM button

Press to turn local function on or off.

Press and hold to turn BSM function on or off.

1 1-6 buttons

Press for preset tuning.

12 SOURCE button

This unit is turned on by selecting a source. Press to cycle through all the available sources.

(3) VOLUME (+/-) buttons

Press to increase or decrease the volume.

Turning the unit on and selecting a source

You can select a source you want to listen to. To switch to the built-in CD player, load a disc in the unit (refer to page 8).

Press SOURCE to select a source.

Press **SOURCE** repeatedly to switch between the following sources:

Built-in CD player—Tuner

When you select a source the unit is turned on.




- When no disc has been set in the unit, the source will not switch to the built-in CD player.
- When this unit's blue/white lead is connected to the vehicle's auto-antenna relay control terminal, the vehicle's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

Turning the unit off

• Press SOURCE and hold until the unit turns off. •

Tuner

Listening to the radio

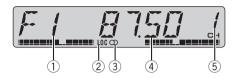

1 Band indicator

Shows which band the radio is tuned to, AM or FM.

2 LOC indicator

Shows when local seek tuning is on.

③ Stereo (○) indicator

Shows that the frequency selected is being broadcast in stereo.

(4) Frequency indicator

Shows to which frequency the tuner is tuned.

5 Preset number indicator

Shows which preset has been selected.

- 1 Press SOURCE to select the tuner.
- 2 Use VOLUME to adjust the sound level.
- 3 Press BAND to select a band.

Press **BAND** until the desired band is displayed, **F1**, **F2**, **F3** for FM or **AM**.

The tuner will scan the frequencies until a broadcast strong enough for good reception is found.

■ You can cancel seek tuning by briefly pressing either ◀ or ▶.

Storing and recalling broadcast frequencies

If you press any of the preset tuning buttons **1–6** you can easily store up to six broadcast frequencies for later recall with the touch of a button.

- Up to 18 FM stations, six for each of the three FM bands, and six AM stations can be stored in memory.
- When you find a frequency that you want to store in memory press one of preset tuning buttons 1–6 and hold until the preset number stops flashing.

The number you have pressed will flash in the preset number indicator and then remain lit. The selected radio station frequency has been stored in memory.

The next time you press the same preset tuning button the radio station frequency is recalled from memory.

Tuning in strong signals

Local seek tuning lets you tune in only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

• Press LOCAL/BSM repeatedly to turn local seek tuning on or off.

When local seek tuning is on, **LOC** appears in the display.

Storing the strongest broadcast frequencies

BSM (best stations memory) lets you automatically store the six strongest broadcast frequencies under preset tuning buttons **1–6** and once stored there you can tune in to those frequencies with the touch of a button.

 Storing broadcast frequencies with BSM may replace broadcast frequencies you have saved using buttons 1–6.

Press LOCAL/BSM and hold until the BSM turns on.

BSM begins to flash. While **BSM** is flashing the six strongest broadcast frequencies will be stored under preset tuning buttons **1–6** in the order of their signal strength. When finished, **BSM** stops flashing.

■ To cancel the storage process, press **LOCAL/BSM**. ■

Built-in CD Player

Playing a CD



1 Track number indicator
Shows the track currently playing.

② Play time indicator

Shows the elapsed playing time of the current track.

1 Insert a CD into the CD loading slot.

Playback will automatically start.

- Be sure to turn up the label side of a disc.
- After a CD has been inserted, press SOURCE to select the built-in CD player.
- You can eject a CD by pressing **EJECT**.

2 Use VOLUME to adjust the sound level.

3 To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ▶.

4 To skip back or forward to another track, press ◀ or ▶.

Pressing ► skips to the start of the next track. Pressing ◄ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.



- The built-in CD player plays one, standard, 12cm or 8-cm (single) CD at a time. Do not use an adapter when playing 8-cm CDs.
- Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.
- If an error message such as ERROR-11 is displayed, refer to Understanding built-in CD player error messages on page 12.

Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks on the CD in a random order.

Press 4 repeatedly to turn random play on or off.

When random play is on, **RDM** appears in the display.

Repeating play

Repeat play lets you hear the same track over again.

Press 5 repeatedly to turn repeat play on or off.

When repeat play is on, **RPT** appears in the display.

If you perform track search or fast forward/reverse, repeat play is automatically cancelled.

Pausing CD playback


Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

Press 6 repeatedly to turn pause on or off.

When pause is on, **PAUSE** appears in the display. \blacksquare

Audio Adjustments

Introduction of audio adjustments

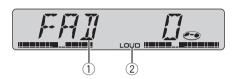

1 Audio display

Shows the audio adjustments status.

2 LOUD indicator

Appears in the display when loudness is turned on.

Press AUDIO to display the audio function names.

Press **AUDIO** repeatedly to switch between the following audio functions:

FAD (balance adjustment)—**BASS** (bass adjustment)—**TREBLE** (treble adjustment)—**LOUD** (loudness)—**SLA** (source level adjustment)

- When selecting the FM tuner as the source, you cannot switch to **SLA**.
- If you do not operate the audio function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the source display.
- To return to the display of each source, press **BAND**. ■

Using balance adjustment

You can select a fader/balance setting that provides an ideal listening environment in all occupied seats.

Press AUDIO to select FAD.

If the balance setting has been previously adjusted, BAL will be displayed.

2 Press + or – to adjust front/rear speaker balance.

FAD F15 – **FAD R15** is displayed as the front/rear speaker balance moves from front to rear.

■ **FAD 0** is the proper setting when only two speakers are used.

3 Press ◀ or ▶ to adjust left/right speaker balance.

BAL L9 – **BAL R9** is displayed as the left/right speaker balance moves from left to right.

Using the BTB (bass treble booster)

There are five stored BTB settings such as **DYNAMIC**, **POWER**, **MAX**, **CUSTOM** and **FLAT** that can easily recall at any time.

- **CUSTOM** is an adjusted BTB setting that you create.
- When FLAT is selected no supplement or correction is made to the sound. This is useful to check effect of the BTB settings by switching alternatively between FLAT and set BTB setting.

• Press BTB to select the desired BTB setting.

Press **BTB** repeatedly to switch between the following BTB setting:

POWER—MAX—CUSTOM—FLAT— DYNAMIC

Adjusting BTB

You can adjust the currently selected BTB setting as desired. Adjusted BTB settings are memorized in **CUSTOM**.

Adjusting bass

You can adjust the bass level.

Audio Adjustments

- 1 Press AUDIO to select BASS.
- 2 Press + or to adjust the bass level.
- **+6** − **-6** is displayed as the level is increased or decreased.

Adjusting treble

You can adjust the treble level.

- 1 Press AUDIO to select TREBLE.
- 2 Press + or to adjust the treble level.
- +6 -6 is displayed as the level is increased or decreased. ■

- Compare the FM tuner volume level with the level of the source you wish to adjust.
- 2 Press AUDIO to select SLA.
- 3 Press + or to adjust the source volume.

SLA +4 – SLA −4 is displayed as the source volume is increased or decreased. ■

Adjusting loudness

Loudness compensates for deficiencies in the low- and high-sound ranges at low volume.

- 1 Press AUDIO to select LOUD.
- 2 Press + to turn loudness on.

LOUD indicator is displayed.

- To turn loudness off, press –.
- You can also turn loudness on or off by pressing LOUDNESS.
- 3 Press ◀ or ▶ to select a desired level. LOW (low)—HI (high) ■

Adjusting source levels

SLA (source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the FM tuner volume level, which remains unchanged.
- The AM tuner volume level can also be adjusted with source level adjustments.

Adjusting initial settings



Initial settings lets you perform initial setup of different settings for this unit.

1 Function display

Shows the function status.

1 Press SOURCE and hold until the unit turns off.

2 Press AUDIO and hold until clock appears in the display.

Press **AUDIO** repeatedly to switch between the following settings:

Clock—**FM** (FM tuning step)

Use the following instructions to operate each particular setting.

- To cancel initial settings, press **BAND**.
- You can also cancel initial settings by holding down **AUDIO** until the unit turns off.

Setting the clock

Use these instructions to set the clock.

- Press AUDIO to select clock.
- 2 Press or ► to select the segment of the clock display you wish to set.

Pressing **◄** or **▶** will select one segment of the clock display:

Hour-Minute

As you select segments of the clock display the segment selected will blink.



3 Press + or - to set the clock.

Pressing + will increase the selected hour or minute. Pressing - will decrease the selected hour or minute.

Turning the clock display on or off

You can turn the clock display on or off.

Press CLOCK to turn the clock display on or off.

Each press of **CLOCK** turns the clock display on or off.

 The clock display disappears temporarily when you perform other operations, but the clock display appears again after 25 seconds.

Setting the FM tuning step

The FM tuning step employed by seek tuning can be switched between 100 kHz, the preset step, and 50 kHz.

- If seek tuning is performed in 50 kHz steps, stations may be tuned in imprecisely. Tune in the stations with manual tuning or use seek tuning again.
- Press AUDIO to select FM.
- 2 Press ✓ or ► to select the FM tuning

lect 100 (100 kHz). ■

Additional Information

Understanding built-in CD player error messages

When you contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center, be sure to record the error message.

Message	Cause	Action
ERROR-11, 12, 17, 30	Dirty disc	Clean disc.
ERROR-11, 12, 17, 30	Scratched disc	Replace disc.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Electrical or mechanical	Turn the ignition ON and OFF, or switch to a differ- ent source, then back to the CD player.
ERROR-44	All tracks are skip tracks	Replace disc.

- Store discs in their cases when not in use.
- Keep discs out of direct sunlight and do not expose the discs to high temperatures.
- Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.
- To clean a CD, wipe the disc with a soft cloth outward from the center.



- If the heater is used in cold weather, moisture may form on components inside the
 CD player. Condensation may cause the CD
 player to malfunction. If you think that condensation is a problem turn off the CD
 player for an hour or so to allow it to dry
 out and wipe any damp discs with a soft
 cloth to remove the moisture.
- Road shocks may interrupt CD playback.

CD player and care

 Use only CDs that have the Compact Disc Digital Audio mark as show below.



Use only normal, round CDs. If you insert irregular, non-round, shaped CDs they may jam in the CD player or not play properly.





- Check all CDs for cracks, scratches or warping before playing. CDs that have cracks, scratches or are warped may not play properly. Do not use such discs.
- Avoid touching the recorded (non-printed) surface when handling the disc.

CD-R/CD-RW discs

- When CD-R/CD-RW discs are used, playback is possible only for discs which have been finalized.
- It may not be possible to play back CD-R/ CD-RW discs recorded on a music CD recorder or a personal computer because of disc characteristics, scratches or dirt on the disc, or dirt, condensation, etc., on the lens of this unit.
- Playback of discs recorded on a personal computer may not be possible, depending on the application settings and the environment. Please record with the correct format. (For details, contact the manufacturer of the application.)

Appendix

Additional Information

- Playback of CD-R/CD-RW discs may become impossible in case of direct exposure to sunlight, high temperatures, or the storage conditions in the vehicle.
- This unit conforms to the track skip function of the CD-R/CD-RW disc. The tracks containing the track skip information are skipped automatically.
- If you insert a CD-RW disc into this unit, time to playback will be longer than when you insert a conventional CD or CD-R disc.
- Read the precautions with CD-R/CD-RW discs before using them.

Additional Information

Specifications

General

General.
Rated power source
Grounding system Negative type
Max. current consumption
10.0 A
Dimensions (W \times H \times D):
DIN
Chassis 178 \times 50 \times 157 mm
Nose 188 \times 58 \times 18 mm
D
Chassis 178 \times 50 \times 162 mm
Nose 170 \times 48 \times 13 mm
Weight1.3 kg

Audio

Continuous power output is 20 W per channel minimum into 4 ohms, both channels driven 50 to 15,000 Hz with no more than 5% THD.

Maximum power output $45 \text{ W} \times 4$ Load impedance $4 \Omega (4 - 8 \Omega \text{ allowable})$ Preout max output level/output impedance

......2.2 V/1 kΩ

Bass/Treble:

(volume: -30 dB)

CD player

Dynamic range92 dB (1 kHz)

Number of channels2 (stereo)

FM tuner

Frequency range87.5	6 – 108.0 MHz
Usable sensitivity8 dE	3f (0.7 μ V/75 Ω , mono,
S/N	: 30 dB)
50 dB quieting sensitivity 10 c	IBf (0.9 μ V/75 Ω , mono)
Signal-to-noise ratio75 c	IB (IEC-A network)
Distortion 0.3	% (at 65 dBf, 1 kHz,
ster	eo)
0.1	% (at 65 dBf, 1 kHz,
mor	no)
Frequency response30 -	- 15,000 Hz (±3 dB)
Stereo separation45 c	IB (at 65 dBf, 1 kHz)

AM tuner

Frequency range 530 - 1,640 kHz (10 kHz)
Usable sensitivity 18 µV (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio 65 dB (IEC-A network)



Specifications and the design are subject to possible modifications without notice due to improvements.

Contenido

Gracias por haber comprado este producto Pioneer.

Lea con detenimiento estas instrucciones sobre el funcionamiento del aparato, para que pueda darle el mejor uso posible. *Una vez que las haya leído, guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.*

Antes de comenzar

Acerca de esta unidad 16

Protección del producto contra robo 16

- Extracción de la carátula 16
- Colocación de la carátula 16

12 Qué es cada cosa

Unidad principal 17

13 Encendido y apagado

Encendido de la unidad y selección de una fuente 18

Apagado de la unidad 18

M Sintonizador

Para escuchar la radio 19

Almacenamiento y llamada de

frecuencias 19

Sintonización de señales fuertes 20

Almacenamiento de las frecuencias de radio

más fuertes 20

05 Reproductor de CD incorporado

Reproducción de un CD 21

Reproducción de las pistas en un orden

aleatorio 21

Repetición de reproducción 21

Pausa de la reproducción de un CD 21

(16) Ajustes de audio

Introducción a los ajustes de audio 22

Uso del ajuste del balance 22

Uso de la función BTB (intensificación de

graves y agudos) 22

- Aiuste de BTB 23

Aiuste de la sonoridad 23

Aiuste de los niveles de la fuente 23

1 Ajustes iniciales

Configuración de los ajustes iniciales 24

Ajuste del reloj 24

Activación y desactivación de la visualización del reloj

Ajuste del paso de sintonía de FM 24

Información adicional

Comprensión de los mensajes de error del

reproductor de CD incorporado 26

Reproductor de CD y cuidados 26

Discos CD-R/CD-RW 27

Especificaciones 28

Antes de comenzar

Acerca de esta unidad

Las frecuencias del sintonizador de esta unidad están asignadas para su uso en América Central o América del Sur. El uso en otras áreas puede tener como resultado una mala recepción.



PRECAUCIÓN

- No permita que esta unidad entre en contacto con líquidos, ya que ello puede producir una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos puede causar daños en la unidad, humo y recalentamiento.
- Conserve este manual a mano para que pueda consultar los procedimientos de operación y las precauciones cuando sea necesario.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para que pueda escuchar los sonidos que provienen del exterior del vehículo.
- Proteja esta unidad de la humedad.
- Si se desconecta o se descarga la batería, la memoria preajustada se borrará y deberá reprogramarla.
- Si esta unidad no funciona correctamente, comuníquese con su concesionario o el servicio técnico oficial de Pioneer más próximo a su domicilio.

Protección del producto contra robo

El panel delantero se puede extraer de la unidad principal y almacenarse en su carcasa protectora, provista como una medida antirrobo.

Mportante !

- Nunca presione ni sujete el display y los botones con fuerza excesiva al extraer o colocar la carátula.
- Evite someter la carátula a impactos excesivos.
- Mantenga la carátula fuera del alcance de la luz solar directa y no la exponga a altas temperaturas.

Extracción de la carátula

1 Presione DETACH para soltar la carátula.

Presione **DETACH** y el lado derecho del panel se suelta de la unidad principal.

2 Tome la carátula y extráigala.


Tome el lado derecho de la carátula y tire de él hacia la izquierda. La carátula saldrá de la unidad principal.



3 Coloque la carátula en la carcasa protectora provista para guardarla de manera segura.

Colocación de la carátula

- 1 Coloque la carátula de modo plano contra la unidad principal.
- 2 Presione la carátula hacia la cara de la unidad principal hasta que se asiente firmemente.

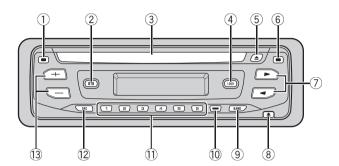

Unidad principal

1 Botón CLOCK

Presione este botón para cambiar a la visualización del reloi.

② Botón BTB

Presione para seleccionar los diversos ajustes de BTB (intensificación de graves y agudos).

3 Ranura de carga de discos

Introduzca el disco para reproducirlo.

(4) Botón LOUDNESS

Presione este botón para activar o desactivar la sonoridad.

⑤ Botón EJECT

Presione este botón para expulsar un CD del reproductor de CD incorporado.

6 Botón AUDIO

Presione este botón para seleccionar los diversos controles de calidad del sonido.

⑦ Botones ◀/▶

Presione estos botones para utilizar los controles de sintonización por búsqueda manual, avance rápido, retroceso y búsqueda de pista. También se usan para controlar las funciones.

8 Botón DETACH

Presione este botón para extraer la carátula de la unidad principal.

9 Botón BAND

Presione este botón para seleccionar entre tres bandas FM y una banda AM, y para cancelar el modo de control de funciones.

10 Botón LOCAL/BSM

Presione para activar o desactivar la función local.

Mantenga presionado para activar o desactivar la función BSM.

11) Botones 1–6

Presione para la sintonización preajustada.

12 Botón SOURCE

Esta unidad se enciende al seleccionar una fuente. Presione este botón para visualizar todas las fuentes disponibles.

(3) Botones VOLUME (+/-)

Presione este botón para aumentar o disminuir el volumen.

Encendido y apagado

Encendido de la unidad y selección de una fuente

Puede seleccionar la fuente que desea escuchar. Para cambiar al reproductor de CD incorporado, coloque un disco en la unidad (consulte la página 21).

Presione SOURCE para seleccionar una fuente.

Presione **SOURCE** repetidamente para cambiar entre las siguientes fuentes:

Lector de CD incorporado—Sintonizador Cuando se selecciona una fuente, la unidad se enciende.



- Si no hay un disco cargado en la unidad, la fuente no cambiará al lector de CD incorporado.
- Si el cable azul/blanco de esta unidad está conectado al control del terminal de antena del vehículo, la antena se extiende cuando se enciende el equipo. Para retraer la antena, apague el equipo.


Apagado de la unidad

• Presione SOURCE y mantenga presionado hasta que se apague la unidad. •

Español

Para escuchar la radio

Sintonizador

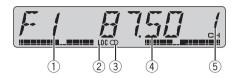

1 Indicador de banda

Muestra la banda en que la radio está sintonizada: AM o FM.

2 Indicador LOC

Aparece cuando la sintonización por búsqueda local está activada.

③ Indicador de estéreo (①)

Muestra que la frecuencia seleccionada se está transmitiendo en estéreo.

(4) Indicador de frecuencia

Muestra la frecuencia en que la radio está sintonizada.

- 5 Indicador del número de presintonía Muestra la memoria seleccionada.
- 1 Presione SOURCE para seleccionar el sintonizador.
- 2 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

3 Presione BAND para seleccionar una banda.

Presione **BAND** hasta que visualice la banda deseada: F1, F2, F3 para FM o AM.

Para utilizar la sintonización manual. presione brevemente ◀ o ▶.

Para utilizar la sintonización por búsqueda, presione ◀ o ▶ v mantenga presionado durante aproximadamente un segundo, y libere el botón.

El sintonizador explorará las frecuencias hasta que encuentre una emisora con señales de suficiente intensidad como para asegurar una buena recepción.

- Se puede cancelar la sintonización por búsgueda presionando brevemente ◀ o ▶.
- podrá saltar las emisoras. La sintonización por búsqueda comienza inmediatamente después de que libera el botón.

Almacenamiento y llamada de frecuencias

Si se presiona cualquiera de los botones de ajuste de presintonías 1-6, se pueden almacenar con facilidad hasta seis frecuencias de emisoras para llamarlas con posterioridad presionando un solo botón.

- Se pueden almacenar en la memoria hasta 18 emisoras FM, seis por cada una de las tres bandas FM. v seis emisoras AM.
- Cuando encuentre la frecuencia que desea almacenar en la memoria, presione uno de los botones de ajuste de presintonías 1–6 y manténgalo presionado hasta que el número de presintonía deje de destellar.

El número seleccionado destellará en el indicador del número de presintonía y quedará iluminado. Se ha almacenado en la memoria la frecuencia de la emisora de radio seleccionada.

La próxima vez que presione el mismo botón de ajuste de presintonías, la memoria recordará la frecuencia de la emisora.

Sintonizador

Sintonización de señales fuertes

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente fuertes como para asegurar una buena recepción.

 Presione LOCAL/BSM repetidamente para activar o desactivar la sintonización por búsqueda local.

Cuando la sintonización por búsqueda local está activada, en el display aparece **LOC**.

Almacenamiento de las frecuencias de radio más fuertes

La función BSM (memoria de las mejores emisoras) le permite almacenar automáticamente seis frecuencias de las emisoras más fuertes en los botones de ajuste de presintonías **1–6**. Una vez almacenadas, podrá sintonizar esas frecuencias presionando un solo botón.

- Al almacenar frecuencias con la función BSM, se pueden reemplazar las frecuencias que ha almacenado con los botones
 1-6.
- Presione LOCAL/BSM y mantenga presionado hasta que se active la función BSM.


BSM comienza a destellar. Mientras **BSM** está destellando, las seis frecuencias de las emisoras más fuertes se almacenarán en los botones de ajuste de presintonías **1–6**, ordenadas según la intensidad de las señales. Una vez finalizada la operación, **BSM** deja de destellar.

■ Para cancelar el proceso de almacenamiento, presione **LOCAL/BSM**. ■

Español

Reproductor de CD incorporado

Reproducción de un CD

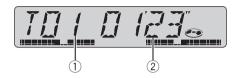

Indicador de número de pista
 Muestra la pista que se está reproduciendo actualmente.

- ② Indicador de tiempo de reproducción Muestra el tiempo transcurrido de reproducción de la pista actual.
- 1 Introduzca un CD por la ranura de carga de CD.

La reproducción comenzará automáticamente.

- Asegúrese de que el lado de la etiqueta del disco esté hacia arriba.
- Después de colocar un CD, presione SOURCE para seleccionar el reproductor de CD incorporado.
- Se puede expulsar un CD presionando EJECT.
- 2 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.
- 3 Para realizar el avance rápido o retroceso, presione ◀ o ▶ y mantenga presionado.
- 4 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista, presione ◀ o ▶.

Al presionar ► se salta al comienzo de la siguiente pista. Al presionar una vez el botón ◄, se salta al comienzo de la pista actual. Si se vuelve a pulsar este botón, se saltará a la pista anterior.

Motas

 El reproductor de CD incorporado tiene capacidad para un solo CD estándar de 12 cm u 8 cm (simple) por vez. No utilice un adaptador al reproducir discos de 8 cm.

- No coloque ningún otro elemento que no sea un CD en la ranura de carga de CD.
- Si aparece un mensaje de error como ERROR-11, consulte Comprensión de los mensajes de error del reproductor de CD incorporado en la página 26.

Reproducción de las pistas en un orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas del CD en un orden aleatorio.

• Presione 4 repetidamente para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

Cuando la repetición aleatoria está activada, en el display aparece **RDM**.

Repetición de reproducción

La repetición de reproducción le permite escuchar la misma pista de nuevo.

• Presione 5 repetidamente para activar o desactivar la repetición de reproducción.

Cuando la repetición de reproducción está activada, en el display aparece **RPT**.

■ Si se realiza una búsqueda de pista o el avance rápido/retroceso, la repetición de reproducción se cancelará automáticamente. 🔳

Pausa de la reproducción de un CD


La pausa le permite detener temporalmente la reproducción del CD.

• Presione 6 repetidamente para activar o desactivar la pausa.

Cuando la pausa está activada, en el display aparece **PAUSE**. •

Ajustes de audio

Introducción a los ajustes de audio

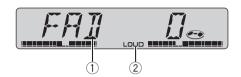

Visualización de audio

Muestra el estado de los ajustes de audio.

② Indicador LOUD

Aparece en el display cuando se activa la sonoridad.

Presione AUDIO para visualizar los nombres de las funciones de audio.

Presione **AUDIO** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones de audio: **FAD** (ajuste del balance)—**BASS** (ajuste de graves)—**TREBLE** (ajuste de agudos)—**LOUD** (sonoridad)—**SLA** (ajuste del nivel de fuente)

- Cuando se seleccione el sintonizador de FM como fuente, no se puede cambiar a **SLA**.
- Si no se utiliza la función de audio en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la fuente.
- Para volver a la visualización de cada fuente, presione **BAND**. ■

Uso del ajuste del balance

Se puede seleccionar el ajuste de fader/balance que proporciona un entorno de audio ideal en todos los asientos ocupados.

1 Presione AUDIO para seleccionar FAD.

• Si el balance se ajustó con anterioridad, se visualizará **BAL**.

2 Presione + o – para ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros.

Se visualiza **FAD F15 – FAD R15** mientras el balance entre los altavoces delanteros/traseros se mueve desde adelante hacia atrás.

■ **FAD 0** es el ajuste apropiado cuando se usan sólo dos altavoces.

3 Presione ◀ o ▶ para ajustar el balance entre los altavoces izquierdos/derechos.

Se visualiza **BAL L9** – **BAL R9** mientras se mueve el balance entre los altavoces izquierdos/derechos desde la izquierda hacia la derecha.

Uso de la función BTB (intensificación de graves y agudos)

Hay cinco ajustes de BTB almacenados, a saber: **DYNAMIC**, **POWER**, **MAX**, **CUSTOM** y **FLAT**, que se pueden llamar con facilidad en cualquier momento.

- **CUSTOM** es un valor de BTB ajustado creado por el usuario.
- Cuando se selecciona FLAT, no se introduce ningún suplemento ni corrección en el sonido. Esto es útil para verificar el efecto de los ajustes de la función BTB al cambiar alternativamente entre FLAT y otro ajuste de BTB.

Presione BTB para seleccionar el ajuste de BTB deseado.

Presione **BTB** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes de BTB:

POWER—MAX—CUSTOM—FLAT— DYNAMIC

Ajustes de audio

Ajuste de BTB

Puede configurar el ajuste de BTB seleccionado según lo desee. Los ajustes de BTB configurados se memorizan en **CUSTOM**.

Ajuste de graves

Puede ajustar el nivel de graves.

- 1 Presione AUDIO para seleccionar BASS.
- 2 Presione + o para ajustar el nivel de graves.

Se visualiza **+6** – **-6** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

Ajuste de agudos

Puede ajustar el nivel de agudos.

- 1 Presione AUDIO para seleccionar TREBLE.
- 2 Presione + o para ajustar el nivel de agudos.

Se visualiza **+6** – **-6** mientras se aumenta o disminuye el nivel. ■

Ajuste de la sonoridad

La sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de sonido bajas y altas cuando se escucha a un volumen bajo.

- Presione AUDIO para seleccionar LOUD.
- 2 Presione + para activar la sonoridad.

Aparece el indicador LOUD.

- Para desactivar la sonoridad, presione –.
- También se puede activar o desactivar la sonoridad presionando LOUDNESS.

3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el nivel deseado.

LOW (bajo)—HI (alto) ■

Ajuste de los niveles de la fuente

La función SLA (ajuste del nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen del sintonizador de FM, que se mantiene inalterado.
- El nivel del volumen del sintonizador de AM también se puede regular con el ajuste del nivel de fuente.
- 1 Compare el nivel de volumen del sintonizador de FM con el de la fuente que desea ajustar.
- 2 Presione AUDIO para seleccionar SLA.
- 3 Presione + o para ajustar el volumen de la fuente.

Se visualiza **SLA +4** – **SLA –4** mientras se aumenta o disminuye el volumen de la fuente.

Ajustes iniciales

Configuración de los ajustes iniciales



Se puede realizar la configuración inicial de los diferentes ajustes de esta unidad.

- ① **Visualización de función**Muestra el estado de la función.
- 1 Presione SOURCE y mantenga presionado hasta que se apaque la unidad.
- 2 Presione AUDIO y mantenga presionado hasta que el reloj aparezca en la pantalla.

Presione **AUDIO** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

Reloj—**FM** (paso de sintonización de FM) Siga las instrucciones que se indican a continuación para operar cada ajuste en particular.

- Para cancelar los ajustes iniciales, presione **BAND**.
- También se puede cancelar los ajustes iniciales presionando AUDIO hasta que se apague el sistema.

Ajuste del reloj

Siga estas instrucciones para ajustar el reloj.

1 Presione AUDIO para seleccionar el reloi.

2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el segmento de la visualización del reloj que desea ajustar.

Al presionar ◀ o ▶ se seleccionará un solo segmento de la visualización del reloj: Horas—Minutos

Al seleccionar las horas o los minutos de la visualización del reloj, los dígitos seleccionados destellarán.



3 Presione + or - para ajustar el reloj.

Al presionar + se aumentarán los dígitos de las horas o los minutos seleccionados. Al presionar – se disminuirán los dígitos de las horas o los minutos seleccionados.

Activación y desactivación de la visualización del reloj

Se puede activar y desactivar la visualización del reloj.

Presione CLOCK para activar o desactivar la visualización del reloj.

Cada vez que se presiona **CLOCK**, se activa o desactiva la visualización del reloj.

 La visualización del reloj desaparece momentáneamente cuando se utilizan otras funciones, pero vuelve a aparecer después de 25 segundos.

Ajuste del paso de sintonía de FM

El paso de sintonía de FM que utiliza la sintonización por búsqueda se puede cambiar entre 100 kHz, el paso predefinido, y 50 kHz.

Ajustes iniciales

- Si la sintonización por búsqueda se realiza usando el paso de 50 kHz, es posible que las emisoras se sintonicen de manera imprecisa. En ese caso, sintonícelas manualmente o vuelva a utilizar la función de sintonización por búsqueda.
- 1 Presione AUDIO para seleccionar FM.
- 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el paso de sintonía de FM.

Presione ◀ para seleccionar **50** (50 kHz). Presione ▶ para seleccionar **100** (100 kHz). ■

Información adicional

Comprensión de los mensajes de error del reproductor de CD incorporado

Al comunicarse con su concesionario o el Servicio Técnico Oficial de Pioneer más próximo a su domicilio, asegúrese de tener escrito el mensaje de error.

Mensaje	Causa	Acción
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco sucio	Limpie el disco.
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco rayado	Reemplace el disco.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Problema eléctrico o mecánico	Cambie la llave de encendido del automóvil entre las posiciones de activación y desactivación, o cambie a una fuente diferente, y después vuelva a activar el reproductor de CD.
ERROR-44	Se saltan todas las pistas	Reemplace el disco.

Reproductor de CD y cuidados

 Utilice solamente CDs que lleven la marca Compact Disc Digital Audio que se muestra a continuación.



 Sólo utilice discos compactos normales y redondos. Si se coloca un CD de otra forma y no redondo, es posible que el CD se atasque en el reproductor o que no se reproduzca correctamente.





- Revise todos los discos compactos para ver si están agrietados, rayados o torcidos antes de reproducirlos. Es posible que los CD que se encuentran en estas condiciones no se reproduzcan correctamente. No utilice estos discos.
- Evite tocar la superficie grabada (sin impresión) cuando maneje los discos.
- Almacene los discos en sus cajas cuando no los utilice.
- Mantenga los discos fuera del alcance de la luz solar directa y no los exponga a altas temperaturas.
- No fije etiquetas, no escriba ni aplique sustancias químicas en la superficie de los discos.
- Para limpiar un CD, pásele un paño suave desde el centro hacia afuera.



- Si se usa un calefactor cuando hace frío, se puede condensar humedad en las piezas internas del reproductor de CD. La humedad condensada puede causar una falla del reproductor. En caso de que esto ocurra, apague el reproductor de CD durante alrededor de una hora para permitir que el reproductor se seque y limpie los discos húmedos con un paño suave para eliminar la humedad.
- Las vibraciones en las carreteras pueden interrumpir la reproducción de un CD.

Información adicional

Discos CD-R/CD-RW

- Cuando se utilizan discos CD-R/CD-RW, sólo se pueden reproducir los discos finalizados.
- Es posible que no se puedan reproducir los discos CD-R/CD-RW grabados en un grabador de CD de música o una PC debido a sus características, por las rayaduras o la suciedad que pueda tener el disco, o por la suciedad, condensación, etc. acumulada en el lente del producto.
- Es posible que no se puedan reproducir los discos grabados en una PC por los ajustes de la aplicación y el entorno utilizados. Grabe los discos con el formato correcto. (Para obtener información, póngase en contacto con el fabricante de la aplicación.)
- Puede resultar imposible reproducir los discos CD-R/CD-RW en caso de exposición a
 la luz solar directa, altas temperaturas o debido a las condiciones de almacenamiento
 en el vehículo.
- Esta unidad es compatible con la función de salto de pista de discos CD-R/CD-RW. Las pistas con información de salto de pista se saltan automáticamente.
- Si se coloca un disco CD-RW en esta unidad, el tiempo de reproducción será mayor que el de un disco CD o CD-R convencional.
- Lea las precauciones que se incluyen con los discos CD-R/CD-RW antes de utilizarlos.

Información adicional

Especificaciones

Generales

deficiales	
Fuente de alimentación nominal	
14,4 V CC	
(gama de tensión permisi- ble: 12,0 – 14,4 V CC)	
Sistema de conexión a tierra	
Tipo negativo	
Consumo máximo de corriente	
10,0 A	
Dimensiones (An \times Al \times Pr):	
DIN	
Bastidor 178 × 50 × 157 mm	
Cara anterior 188 \times 58 \times 18 mm	
D	
Bastidor 178 × 50 × 162 mm	
Cara anterior 170 \times 48 \times 13 mm	
Peso1,3 kg	

Audio

La potencia de salida continua es de 20 W por canal. mínima a 4 ohmios, ambos canales activados, 50 Hz a 15.000 Hz, con una distorsión armónica de no más del 5%.

Potencia de salida máxima

......45 W × 4 Impedancia de carga 4 Ω (4 – 8 Ω permisible) Nivel de salida máx, del preamplificador (Pre-out)/impedancia de salida2,2 V/1 kΩ Graves/Agudos: Graves

Frecuencia 100 Hz Aaudos

Ganancia ±12 dB Frecuencia 10 kHz

Ganancia ±12 dB Contorno de sonoridad

Bajo+7 dB (100 Hz), +4 dB (10 Alto +10 dB (100 Hz), +6,5 dB

> (10 kHz) (volumen: -30 dB)

Reproductor de CD

Sistema de audio de discos
compactos
Disco compacto
0
. 44,1 kHz

Número de bits de cuant	tificación
	6; lineal
Características de la frecuenc	cia
5	5 – 20.000 Hz (±1 dB)
Relación de señal a ruido 9	94 dB (1 kHz) (red IEC-A)
Gama dinámica9	92 dB (1 kHz)
Número de canales2	? (estéreo)

Sintonizador de FM

Jiiitoilizaaoi ac i w	
Gama de frecuencias	87,5 - 108,0 MHz
Sensibilidad utilizable	8 dBf (0,7 μ V/75 Ω , mono,
	Señal/ruido: 30 dB)
Umbral de silenciamiento a	50 dB
	10 dBf (0,9 μ V/75 Ω , mono)
Relación de señal a ruido	75 dB (red IEC-A)
Distorsión	0,3 % (a 65 dBf, 1 kHz, esté
	reo)
	0,1 % (a 65 dBf, 1 kHz,
	mono)
Respuesta de frecuencia	30 - 15.000 Hz (±3 dB)
Separación estéreo	45 dB (a 65 dBf, 1 kHz)

Sintonizador de AM

Gama de frecuencias 530 – 1.640 kHz (10 kHz) Sensibilidad utilizable 18 µV (Señal/ruido: 20 dB) Relación de señal a ruido 65 dB (red IEC-A)



Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

Conteúdo

Agradecemos por você ter adquirido este produto Pioneer.

Leia as instruções de operação a seguir para saber como operar corretamente o seu modelo. Ao terminar de ler as instruções, guarde este manual em um local seguro para referência futura.

1 Antes de utilizar este produto

Sobre esta unidade 30

Proteção da sua unidade contra roubo 30

- Extração do painel frontal 30
- Colocação do painel frontal 30

Introdução aos botões

Unidade principal 31

🕦 Ligar e desligar

Como ligar a unidade e selecionar uma fonte **32**

Como desligar a unidade 32

M Sintonizador

Como escutar o rádio 33

Armazenamento e chamada das freqüências de transmissão da memória 33

Sintonia em sinais fortes 34

Armazenamento das freqüências mais fortes de transmissão 34

(15) CD player incorporado

Reprodução de um CD 35
Reprodução de faixas em uma ordem aleatória 35
Repetição da reprodução 35
Pausa na reprodução do CD 35

06 Ajustes de áudio

Introdução aos ajustes de áudio 36
Utilização do ajuste do equilíbrio 36
Utilização do BTB (Amplificador de graves e agudos) 36

- Ajuste do BTB 37

Ajuste da sonoridade **37**Ajuste de níveis de fonte **37**

M Ajustes iniciais

Definição dos ajustes iniciais 38
Ajuste de hora 38
- Ativação ou desativação da visualização de hora 38

Ajuste do passo de sintonia FM 38

Informações adicionais

Compreensão das mensagens de erro do CD player incorporado 39
Cuidados com o CD player 39
Discos CD-R/CD-RW 39
Especificações 41

Antes de utilizar este produto

Sobre esta unidade

As freqüências do sintonizador nesta unidade são alocadas para uso na América Central ou do Sul. O uso em outras áreas pode resultar em recepção insatisfatória.



CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e o superaquecimento desta unidade.
- Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e precauções.
- Deixe sempre o volume baixo para que possa ouvir os sons do tráfego.
- · Proteja esta unidade contra umidade.
- Se a bateria do carro for desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada e deverá ser reprogramada.
- Se esta unidade n\u00e3o funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de servi\u00fcos autorizados da Pioneer mais pr\u00e1xima.

Proteção da sua unidade contra roubo

O painel frontal pode ser extraído da unidade principal e colocado em uma caixa protetora, que acompanha a unidade, como uma medida anti-roubo.



Importante

- Nunca force nem segure com muita firmeza o display e os botões ao extrair ou colocar o painel frontal.
- Evite sujeitar o painel frontal a impactos excessivos.

 Mantenha o painel frontal distante da luz direta do sol e não o exponha a temperaturas altas

Extração do painel frontal

1 Pressione DETACH para soltar o painel frontal.

Pressione **DETACH** e o lado direito do painel será solto da unidade principal.

2 Segure o painel frontal e remova-o.

Segure com firmeza o lado direito do painel frontal e puxe-o para a esquerda. O painel frontal será extraído da unidade principal.




3 Coloque o painel frontal na caixa protetora fornecida para mantê-lo em segurança.

Colocação do painel frontal

- 1 Posicione a parte plana do painel frontal contra a unidade principal.
- 2 Pressione o painel frontal em direção à face da unidade principal até o seu total encaixe.

Introdução aos botões

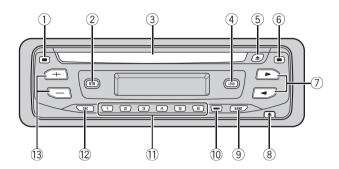

Unidade principal

1 Botão CLOCK

Pressione para alterar para a visualização de hora.

② Botão BTB

Pressione para selecionar vários ajustes do BTB (Amplificador de graves e agudos).

③ Slot de carregamento de disco

Insira um disco a ser reproduzido.

(4) Botão LOUDNESS

Pressione para ativar ou desativar a sonoridade.

⑤ Botão EJECT

Pressione para ejetar um CD do CD player incorporado.

6 Botão AUDIO

Pressione para selecionar vários controles de qualidade sonora.

⑦ Botões ◀/▶

Pressione para enviar comandos de sintonia por busca manual, avanço rápido, retrocesso e busca de faixas. Também utilizado para controlar funções.

8 Botão DETACH

Pressione para remover o painel frontal da unidade principal.

9 Botão BAND

Pressione para selecionar entre três bandas FM e uma banda AM e para cancelar o modo de controle das funções.

10 Botão LOCAL/BSM

Pressione para ativar ou desativar a função local.

Pressione e segure para ativar ou desativar a função BSM.

(1) Botões 1–6

Pressione para sintonia das emissoras programadas.

12 Botão SOURCE

Esta unidade será ligada ao selecionar uma fonte. Pressione para percorrer todas as fontes disponíveis.

Botões VOLUME (+/-)

Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

Ligar e desligar

Como ligar a unidade e selecionar uma fonte

Você pode selecionar uma fonte que deseja ouvir. Para alternar para o CD player incorporado, carregue um disco na unidade (consulte a página 35).

Pressione SOURCE para selecionar uma fonte.

Pressione **SOURCE** várias vezes para alternar entre as seguintes fontes:

CD player incorporado—Sintonizador

Ao selecionar uma fonte, a unidade é ligada.



- Quando nenhum disco está inserido na unidade, a fonte não alterna para o CD player incorporado.
- Quando o fio condutor azul/branco desta unidade é conectado ao terminal de controle do relé da antena automática do veículo, a antena se estende quando a fonte da unidade é ligada. Para retrair a antena, desligue a fonte.


Como desligar a unidade

 Pressione e segure SOURCE até desligar a unidade.

Português (B)

Como escutar o rádio

Sintonizador

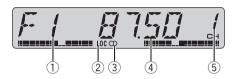

1 Indicador de banda

Mostra em qual banda o rádio está sintonizado. AM ou FM.

2 Indicador LOC

Mostra guando a sintonia por busca local está ativada.

③ Indicador de estéreo (①)

Mostra que a freqüência selecionada está sendo transmitida em estéreo.

4) Indicador de fregüência

Mostra em qual fregüência o sintonizador está sintonizado.

- 5 Indicador de número programado Mostra qual programação foi selecionada.
- 1 Pressione SOURCE para selecionar o sintonizador.
- 2 Utilize VOLUME para ajustar o nível do som.
- 3 Pressione BAND para selecionar uma banda.

Pressione **BAND** até visualizar a banda desejada, F1, F2, F3 para FM ou AM.

Para sintonia manual, pressione ◀ ou ▶ rapidamente.

Para sintonia por busca, pressione e segure ◀ ou ▶ por aproximadamente um seaundo e solte.

O sintonizador buscará as frequências até encontrar uma transmissão forte o suficiente para boa recepção.

- Você pode cancelar a sintonia por busca pressionando ◀ ou ▶ rapidamente.
- pular as emissoras. A sintonia por busca comecará assim que o botão for liberado.

Armazenamento e chamada das fregüências de transmissão da memória

Se você pressionar qualquer um dos botões de sintonia de emissora programada 1-6, poderá facilmente armazenar até seis frequências de transmissão a serem chamadas posteriormente da memória com o toque de um hotão

- Até 18 emissoras FM, seis para cada uma das três bandas FM, e seis emissoras AM podem ser armazenadas na memória.
- Ao encontrar uma fregüência que deseja armazenar na memória, pressione e segure um dos botões de sintonia de emissora programada 1-6 até o número programado parar de piscar.

O número que você pressionou piscará no indicador de número programado e permanecerá aceso. A frequência da emissora de rádio selecionada terá sido armazenada na memória.

Na próxima vez que você pressionar o mesmo botão de sintonia de emissora programada, a freqüência da emissora de rádio será chamada da memória.

Sintonizador

Sintonia em sinais fortes

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para boa recepção.

 Pressione LOCAL/BSM várias vezes para ativar ou desativar a sintonia por busca local.

Quando a sintonia por busca local estiver ativada, **LOC** será visualizado no display.

Armazenamento das frequências mais fortes de transmissão

A BSM (Memória das melhores emissoras) permite que você armazene automaticamente as seis freqüências mais fortes de transmissão nos botões de sintonia de emissora programada **1–6** e, uma vez armazenadas, você poderá sintonizar essas freqüências com o toque de um botão.

- O armazenamento das freqüências de transmissão com BSM pode substituir as freqüências de transmissão gravadas utilizando os botões 1-6.
- Pressione e segure LOCAL/BSM até ativar a BSM.

BSM começa a piscar. Enquanto **BSM** fica piscando, as seis freqüências mais fortes de transmissão são armazenadas nos botões de sintonia de emissora programada **1–6** na ordem da intensidade do sinal. Ao terminar, **BSM** pára de piscar.

■ Para cancelar o processo de armazenamento, pressione **LOCAL/BSM**. ■

Português (B)

Reprodução de um CD



- 1) Indicador de número de faixas Mostra a faixa atualmente sendo reproduzida.
- 2 Indicador de tempo de reprodução Mostra o tempo de reprodução decorrido da faixa atual
- 1 Insira um CD no slot de carregamento de CD.

A reprodução iniciará automaticamente.

- Certifique-se de deixar o lado da etiqueta de um disco voltado para cima.
- Após um CD ter sido inserido, pressione **SOURCE** para selecionar o CD player incorporado.
- Você pode ejetar um CD pressionando EJECT.
- 2 Utilize VOLUME para ajustar o nível do som.
- 3 Para executar um avanço ou retrocesso rápido, pressione e segure ◀ ou ▶.
- Para retroceder ou avançar uma faixa, pressione ◀ ou ▶.

Pressionar ▶ pulará para o início da próxima início da faixa atual. Pressionar novamente pulará para a faixa anterior.



 O CD player incorporado reproduz um (único) CD de 12 cm ou 8 cm padrão por vez. Não utilize um adaptador ao reproduzir CDs de 8 cm.

- Não insira nada além de CDs no slot de carregamento de CD.
- Se uma mensagem de erro, como **ERROR-11** for exibida, consulte Compreensão das mensagens de erro do CD player incorporado na página 39. 🔳

Reprodução de faixas em uma ordem aleatória

A reprodução aleatória permite que você reproduza as faixas do CD em uma ordem aleatória.

 Pressione 4 várias vezes para ativar ou desativar a reprodução aleatória.

Quando a reprodução aleatória estiver ativada, RDM será visualizado no display.

Repetição da reprodução

A reprodução com repetição permite que você ouca a mesma faixa novamente.

Pressione 5 várias vezes para ativar ou desativar a reprodução com repetição.

Quando a reprodução com repetição estiver ativada. RPT será visualizado no displav.

 Se você executar a busca por faixa ou o avanço rápido/retrocesso, a reprodução com repetição será automaticamente cancelada.

Pausa na reprodução do CD


A pausa permite que você pare temporariamente a reprodução do CD.

Pressione 6 várias vezes para ativar ou desativar a pausa.

Quando a pausa estiver ativada, PAUSE será visualizado no display.

Ajustes de áudio

Introdução aos ajustes de áudio

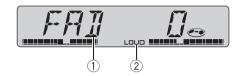

1) Visualização de áudio

Mostra o status dos ajustes de áudio.

② Indicador LOUD

Quando a sonoridade for ativada, esse indicador será visualizado no display.

 Pressione AUDIO para visualizar os nomes das funções de áudio.

Pressione **AUDIO** várias vezes para alternar entre as seguintes funções de áudio:

FAD (Ajuste do equilíbrio)—BASS (Ajuste de graves)—TREBLE (Ajuste de agudos)—LOUD (Sonoridade)—SLA (Ajuste do nível de fonte)

- Ao selecionar o sintonizador de FM como a fonte, você não pode alternar para **SLA**.
- Se você não operar a função Áudio em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente para a visualização de fonte.
- Para retornar à visualização de cada fonte, pressione **BAND**. ■

Utilização do ajuste do equilíbrio

Você pode selecionar um ajuste do potenciômetro/equilíbrio que forneça um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

- Pressione AUDIO para selecionar FAD.
- Se o ajuste do equilíbrio foi anteriormente definido, **BAL** será visualizado.

- 2 Pressione + ou para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros. FAD F15 – FAD R15 é visualizado conforme o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros se move da parte da frente para a parte de
- **FAD 0** será o ajuste apropriado, quando apenas dois alto-falantes forem utilizados.
- 3 Pressione

 ou

 para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita.

BAL L9 – **BAL R9** é visualizado conforme o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita se move da esquerda para a direita.

Utilização do BTB (Amplificador de graves e agudos)

Existem cinco ajustes do BTB armazenados, como **DYNAMIC**, **POWER**, **MAX**, **CUSTOM** e **FLAT**, que podem ser facilmente chamados da memória a qualquer momento.

- CUSTOM corresponde a um ajuste personalizado do BTB que você cria.
- Quando FLAT for selecionado, não será feito nenhum acréscimo ou correção no som. Isso é útil para verificar o efeito dos ajustes do BTB ao alternar entre FLAT e um ajuste predefinido.
- Pressione BTB para selecionar o ajuste do BTB desejado.

Pressione **BTB** várias vezes para alternar entre os seguintes ajustes do BTB:

POWER—MAX—CUSTOM—FLAT— DYNAMIC

Português (B)

Ajustes de áudio

Ajuste do BTB

Você pode definir o ajuste do BTB atualmente selecionado, conforme desejado. Os ajustes do BTB definidos são memorizados em **CUSTOM**.

Ajuste de graves

Você pode ajustar o nível de graves.

- Pressione AUDIO para selecionar BASS.
- 2 Pressione + ou para ajustar o nível de graves.
- +6 -6 é visualizado à medida que o nível é aumentado ou diminuído.

Ajuste de agudos

Você pode ajustar o nível de agudos.

- 1 Pressione AUDIO para selecionar TREBLE.
- 2 Pressione + ou para ajustar o nível de agudos.
- +6 −6 é visualizado à medida que o nível é aumentado ou diminuído. ■

Ajuste da sonoridade

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de áudio baixas e altas com volume baixo.

- 1 Pressione AUDIO para selecionar LOUD.
- 2 Pressione + para ativar a sonoridade.

O indicador **LOUD** é visualizado.

- Pressione para desativar a sonoridade.
- Também é possível ativar ou desativar a sonoridade pressionando **LOUDNESS**.

3 Pressione ◀ ou ▶ para selecionar um nível desejado.

LOW (Baixa)—HI (Alta)

Ajuste de níveis de fonte


SLA (Ajuste de nível de fonte) permite ajustar o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais de volume ao alternar entre as fontes

- Os ajustes s\u00e3o baseados no n\u00edvel de volume do sintonizador de FM, que permanece inalterado.
- O nível de volume do sintonizador de AM também pode ser ajustado com os ajustes de nível de fonte.
- 1 Compare o nível de volume do sintonizador de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.
 - Pressione AUDIO para selecionar SLA.
- 3 Pressione + ou para ajustar o volume da fonte.

SLA +4 – SLA -4 é visualizado à medida que o volume da fonte é aumentado ou diminuído.

Ajustes iniciais

Definição dos ajustes iniciais

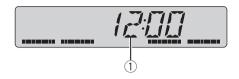

Os ajustes iniciais permitem que você defina as diferentes configurações desta unidade.

- 1) **Visualização de função** Mostra o status da função.
- 1 Pressione e segure SOURCE até desligar a unidade.
- 2 Pressione AUDIO e segure até visualizar a hora no display.

Pressione **AUDIO** várias vezes para alternar entre os seguintes ajustes:

Hora—**FM** (Passo de sintonia FM)

Utilize as instruções a seguir para operar cada ajuste em particular.

- Para cancelar os ajustes iniciais, pressione
 BAND.
- Também é possível cancelar os ajustes iniciais ao pressionar **AUDIO** até desligar a unidade. ■

Ajuste de hora

Utilize estas instruções para ajustar a hora.

- Pressione AUDIO para selecionar a hora.

Pressionar ◀ ou ► selecionará um segmento da hora visualizada:

Hora—Minuto

Ao selecionar um dos segmentos da hora visualizada, ele piscará.



3 Pressione + ou - para ajustar a hora.

Pressionar + aumentará a hora ou o minuto selecionado. Pressionar – diminuirá a hora ou o minuto selecionado.

Ativação ou desativação da visualização de hora

Você pode ativar ou desativar a visualização de hora.

Pressione CLOCK para ativar ou desativar a visualização de hora.

Cada vez que pressionar **CLOCK**, a visualização de hora será ativada ou desativada.

■ A visualização de hora desaparece temporariamente quando se executa outra operação, mas retorna depois de 25 segundos. ■

Ajuste do passo de sintonia FM

O passo de sintonia FM empregado pela sintonia por busca pode ser alternado entre 100 kHz, o passo predefinido e 50 kHz.

- Se a sintonia por busca for executada em passos de 50 kHz, as estações poderão ser sintonizadas de forma imprecisa. Sintonize as estações utilizando a sintonia manual ou utilize novamente a sintonia por busca.
- Pressione AUDIO para selecionar FM.

Pressione ◀ para selecionar **50** (50 kHz). Pressione ▶ para selecionar **100** (100 kHz). ■

Informações adicionais

Compreensão das mensagens de erro do CD player incorporado

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, certifique-se de gravar a mensagem de erro.

Mensagem	Causa	Ação
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco sujo	Limpe o disco.
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco riscado	Substitua o disco.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Problema elétri- co ou mecânico	Ligue e desligue a ignição ou alterne para uma fonte di- ferente. Em segui- da, volte ao CD player.
ERROR-44	Todas as faixas estão ajustadas para Pular faixas	Substitua o disco.

Cuidados com o CD player

 Utilize apenas CDs que tenham a marca Compact Disc Digital Audio, como mostrado abaixo.



 Utilize apenas CDs convencionais, ou seja, totalmente circulares. Se você inserir CDs irregulares, não circulares ou com outros formatos, eles poderão obstruir o CD player ou não ser reproduzidos corretamente.





- Verifique todos os CDs quanto à existência de rachos, riscos ou deformações antes da reprodução. Os CDs que tiverem rachos, riscos ou deformações podem não ser reproduzidos corretamente. Não utilize tais discos.
- Ao manipular o disco, evite tocar na superfície com a gravação (lado sem a impressão).
- Quando não for utilizá-los, guarde os discos em suas caixas.
- Mantenha os discos distantes da exposição direta do sol e de temperaturas altas.
- Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.
- Para remover sujeiras de um CD, limpe-o com um tecido macio do centro para fora.



- Se o aquecedor for utilizado em climas frios, umidade poderá se formar nos componentes internos do CD player. A condensação pode fazer com que o CD player não funcione corretamente. Se considerar a condensação um problema, desligue o CD player por aproximadamente uma hora para permitir que ele seque e limpe os discos com um tecido macio para remover a umidade.
- Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do CD.

Discos CD-R/CD-RW

 Ao utilizar CD-R/CD-RW, é possível reproduzir apenas os discos já finalizados.

Informações adicionais

- Pode não ser possível reproduzir discos CD-R/CD-RW gravados em uma gravadora de CDs apropriada para músicas ou em um computador pessoal devido a suas características, riscos, sujeira, bem como sujeira, condensação, etc., nas lentes desta unidade.
- A reprodução de discos gravados em um computador pessoal pode não ser possível dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente. Grave com o formato correto. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)
- A reprodução de discos CD-R/CD-RW pode tornar-se impossível no caso de exposição direta à luz do sol, altas temperaturas ou condições de armazenamento no veículo.
- Esta unidade é compatível com a função pular faixas do disco CD-R/CD-RW. As faixas contendo essas informações são puladas automaticamente.
- Se você inserir um disco CD-RW nesta unidade, o tempo de reprodução será maior comparando-o com um CD ou CD-R convencional.
- Leia as precauções sobre discos CD-R/CD-RW antes de utilizá-los.

Informações adicionais

Especificações

Generalidades

Fonte de alimentação nominal14,4 V DC (faixa de tensão permissível: 12.0 - 14.4 V DC) Sistema de aterramento Tipo negativo Consumo máx, de energia10,0 A Dimensões (L \times A \times P): DIN Face 188 × 58 × 18 mm \Box Chassi 178 × 50 × 162 mm Face 170 × 48 × 13 mm Peso1.3 ka

Áudio

A potência de saída contínua é de 20 W por canal, mínimo a 4 ohms, ambos os canais acionados, 50 a 15.000 Hz com não mais de 5% de THD.

Potência de saída máxima

.....45 W × 4 Impedância de carga $4 \Omega (4 - 8 \Omega \text{ permissível})$

Nível de saída máx. pré-saída/impedância de saída

......2.2 V/1 kΩ

Graves/Agudos:

Graves

Frequência 100 Hz Ganho ±12 dB

Agudos

Freqüência 10 kHz

Ganho ±12 dB

Contorno de sonoridade

Baixo+7 dB (100 Hz), +4 dB (10 kHz)

Alto+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) (volume: -30 dB)

CD player

Sistema	Sistema de áudio de CDs
Discos utilizáveis	
Formato do sinal:	
Freqüência de am	ostragem
	44,1 kHz
Número de bits d	e quantização
	16: linear

```
Características de fregüência
  .....5 – 20.000 Hz (±1 dB)
Relação do sinal ao ruído .... 94 dB (1 kHz) (rede IFC-A)
Faixa dinâmica ...... 92 dB (1 kHz)
Número de canais ......2 (estéreo)
```

Sintonizador de FM

```
Faixa de fregüências ......87,5 - 108,0 MHz
Sensibilidade utilizável ........ 8 dBf (0.7 μV/75 Ω. mono.
                      Sinal/Ruído: 30 dB)
Sensibilidade de silêncio a 50 dB
  Relação do sinal ao ruído .... 75 dB (rede IEC-A)
0,1 % (a 65 dBf, 1 kHz,
                      mono)
Resposta de fregüência ...... 30 - 15.000 Hz (±3 dB)
Separação de estéreo ........... 45 dB (a 65 dBf, 1 kHz)
```

Sintonizador de AM

Faixa de fregüências 530 – 1.640 kHz (10 kHz) Sensibilidade utilizável 18 µV (Sinal/Ruído: 20 dB) Relação do sinal ao ruído 65 dB (rede IEC-A)



As especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem prévio aviso devido aos avanços.

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心

9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2004 by Pioneer Corporation.
All rights reserved.

Printed in Thailand <CRD3912-A/N> CS